

## 7. Гарантийные обязательства

На люк в сборе установлен гарантийный срок 1 год со дня покупки (определяется по накладной, товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте).

В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются изготовителем или его дилерами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

**Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:**

- нарушены требования по установке изделия, зложенные в Инструкции по монтажу или условия его эксплуатации;
- изделие или его детали имеют механические повреждения.

## 8. Свидетельство о приемке.



Штамп ОТК

Дата продажи:

Дата изготовления 10. 2023      Отметка торгующей организации

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Проектно-Производственная Компания «Практика»

Адрес: 115583 г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корп. 2, ком. 14  
Сервис, консультации: т. (495) 950-5689, 8 800-505-36-05  
[www.euroluki.ru](http://www.euroluki.ru), e-mail: [sale@euroluki.ru](mailto:sale@euroluki.ru)

Конструкция и производство изделия защищены Патентом РФ 189261 и законом РФ «О защите авторских прав».



ПОТайной люк под покраску

# «ПЛАНИШЕТ-СП» со съёмной дверцей

паспорт



МОСКВА  
2020

### 1. Назначение изделия


ПОТАЙНЫЕ ЛЮКИ «ПЛАНШЕТ-С» предназначены для установки в перегородки, подвесные гипсокартонные потолки, стены изготовленные из гипсокартона или кладочных материалов, которые подвергаются окраске или оклейке рулонными материалами толщиной до 1 мм.

Люки обеспечивают удобный доступ к скрытым сантехническим, вентиляционным и прочим инженерным коммуникациям, расположенным внутри помещений.

### 2. Принцип работы изделия

Люк устанавливается в перегородку согласно Инструкции по монтажу. После отделки наличие люка выдает только тонкая щель по периметру дверцы, появлению на ней пыли препятствует эффективный силиконовый уплотнитель. Для открывания люка достаточно нажать рукой на дверцу в районе замков и утопить ее приблизительно на 3 мм. Нажимные замки самостоятельно откроют дверцу. Дверца повернется на осях, зафиксированных в раме. Для удобства монтажа и обслуживания коммуникаций дверца люка выполнена съемной.

### 3. Состав изделия

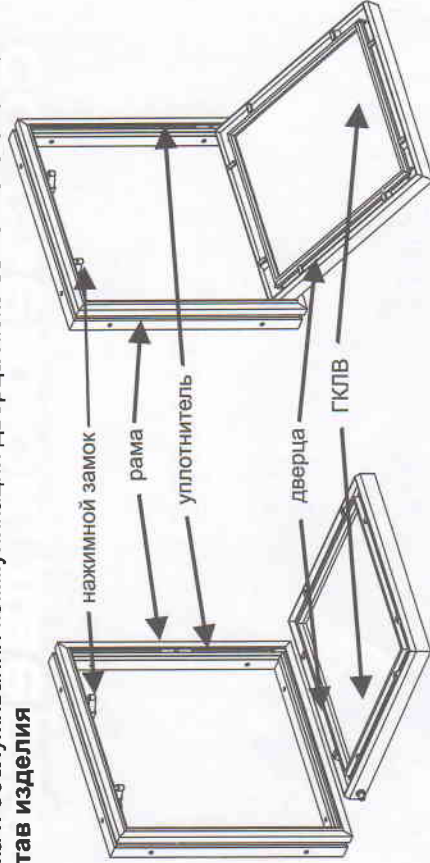

### 4. Комплектность

В комплект люка входит: люк в сборе, паспорт, упаковка.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектность и способы монтажа без предварительного уведомления.

Техническая информация, продавцы, гарантийный сервис на сайте:

[www.eugoluki.ru](http://www.eugoluki.ru)

### 5. Транспортирование и хранение

Хранение и транспортирование люков осуществляется в горизонтальном положении с прокладкой картоном. При этом люки следует располагать со смещением друг относительно друга так, чтобы исключить повреждение выступающих замков.

Транспортирование люков допускается всеми видами транспорта.

Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 12.3.009.

Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов по группе 6 ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170.

### 6. Инструкция по монтажу люков под покраску «ПЛАНШЕТ-С»

1. Люки «Паншет-С» устанавливаются в подготовленные проемы в потолках или перегородках, поверхность которых в дальнейшем будет окрашиваться.


Размеры проема должны быть больше габаритных размеров рамы люка на 2-3 мм.

2. Для установки люка снимите с него дверцу (см. раздел 7), установите раму люка в проем, так чтобы выступающая кромка профиля рамы находилась в одной плоскости с поверхностью потолка (перегородки). Закрепите раму в проеме саморезами через монтажные отверстия (при необходимости просверлите в профиле рамы дополнительные отверстия). Шаг между отверстиями - 12-15 см. **Важно. При установке избегайте изгибов и перекоса рамы.**

3. Установите и закройте дверцу люка. На закрытом люке проверьте равномерность зазоров между кромками профилей рамы и дверцы. При необходимости выровняйте зазоры при помощи клингов между профилем рамы и краем проема.

4. Обработайте поверхность потолка (перегородки) и дверцу в соответствии с инструкцией к применяемому отделочному материалу.

5. Выровняйте поверхность дверцы люка и основную поверхность потолка (перегородки) нанесением шпаклевки. Зоны примыкания профиля рамы к основной поверхности потолка (перегородки) и панели ГКЛВ к профилю дверцы необходимо выравнивать шпаклевкой для заделки швов (например, КНАУФ Фюгенфюллер) с использованием армирующей сетки.

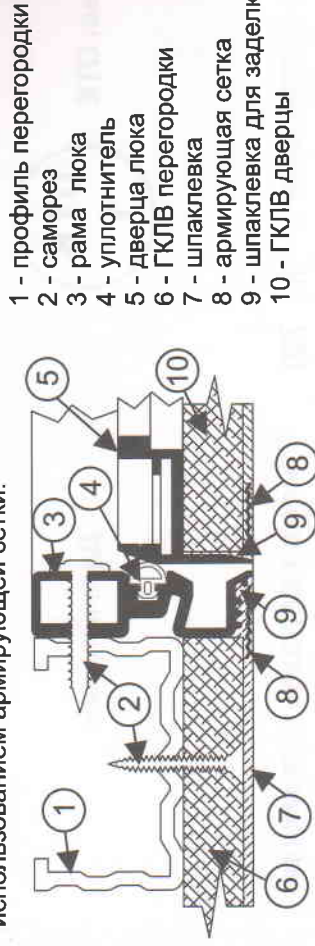


- 1 - профиль перегородки
- 2 - саморез
- 3 - рама люка
- 4 - уплотнитель
- 5 - дверца люка
- 6 - ГКЛВ перегородки
- 7 - шпаклевка
- 8 - армирующая сетка
- 9 - шпаклевка для заделки швов
- 10 - ГКЛВ дверцы

### 7. Инструкция по снятию дверцы

Для удобства выполнения работ при монтаже люка и его эксплуатации, дверца люка может быть снята с рамы. Для этого:

1. Ослабьте установочные винты (1) шестигранным ключом 2,5 мм (2) и сдвиньте пластиковые упоры (3) по пазу профиля рамы люка в сторону от оси.
2. Поверните дверцу (4) и выньте ее из рамы.

Устанавливайте дверцу в обратной последовательности, плотно прижимая оси пластиковыми упорами и зафиксировав их установочными винтами.

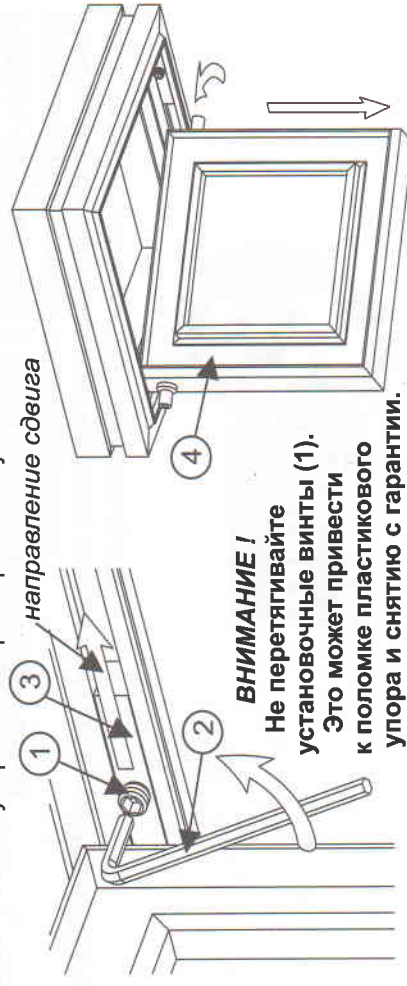

**ВНИМАНИЕ!**

Не перетягивайте установочные винты (1). Это может привести к поломке пластикового упора и снятию с гарантии.