

Ревизионный сантехнический нажимной люк-невидимка под плитку "ПРОКСИ" с фронтальным открыванием.

Паспорт

1. Назначение изделия

ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ предназначены для установки в вертикальные стены и перегородки, как внутри, так и снаружи помещений, с последующей отделкой кафельной плиткой или иными облицовочными материалами. Люки обеспечивают доступ к скрытым сантехническим и инженерным коммуникациям, при их обслуживании и ремонте.

2. Состав изделия (рис. 1)

1. рама;
2. дверца с ГВЛВ;
3. пружинная петля;
4. регулировочный узел «ВЕРТИКАЛЬ»;
5. магнитно-нажимной замок;
6. магнитная часть замка (магнит);
7. роликовая защелка;
8. фиксирующая шпилька.

3. Комплектность

1. люк в сборе - 1 шт.;
2. этикетка-паспорт - 1 шт.;
3. упаковочный пакет - 1 шт.

4. Эксплуатация изделия

Дверца люка удерживается в закрытом положении пружиной роликовой защелки и магнитом. Для того, чтобы открыть люк, надавите рукой на середину дверцы со стороны петли, утопите ее приблизительно на 1-2 мм до щелчка и отпустите - дверца приоткроется. Далее дверца открывается без усилий. Открывайте дверцу только со стороны петли. В процессе эксплуатации рекомендуется смазывать смазкой на основе силикона шарнирные элементы петли и механизмы замков.

5. Монтаж изделия

Основные правила (рис. 2)

1. Петля люка должна располагаться строго вертикально. Наклеенная на дверцу плитка должна выступать за габариты дверцы от 5 до 50 мм со стороны петли и от 5 до 75 мм с остальных сторон и не должна примыкать к полу, потолку или боковым стенам. Расстояние от плитки, наклеенной на дверцу, до ближайшей стены, пола, или потолка должно быть не менее 25 мм.
2. Более 50% площади плитки должно быть наклеено на дверцу. Следите за тем, чтобы клей не попал в зазор между дверцей и рамой.
3. Устанавливайте люк следует так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плоскостью перегородки.

Внимание! Во избежание случайного срабатывания магнитно-нажимного замка при облицовке плиткой, убедитесь, что он заблокирован фиксирующей шпилькой 9 (рис. 1а).

Монтаж в стену

1. Установить люк в подготовленный проем так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плоскостью стены.
2. Закрепить раму люка к стене с помощью саморезов или дюбелей.
3. Дополнительно зафиксировать люк, обработав щель между люком и перегородкой монтажной пеной.

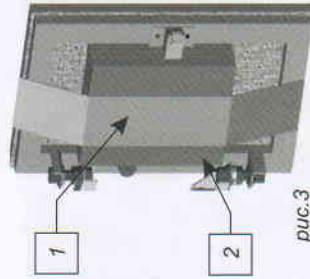


рис. 3

При необходимости, заполните шов силиконом или полиуретановым герметиком в цвет затирки на всю глубину. После высыхания герметика, но не ранее чем через 2 суток, прорежьте его малярным ножом. Аккуратно подрежьте излишки герметика.

При необходимости изменить положение дверцы, воспользуйтесь методикой, изложенной в разделе «Регулировка положения дверцы».

6. Регулировка положения дверцы

Для перемещения дверцы вверх (рис. 1б), с помощью рокового ключа 11, ослабьте контргайку в верхнем и нижнем крепежно-регулирующих узлах «ВЕРТИКАЛЬ», затем, с помощью шестигранного (торцевого) ключа 11, закрутите нижний крепежный винт, а верхний винт выкрутите, не более чем на пол-оборота каждый. Поворот болта на оборот перемещает дверцу по вертикали примерно на 1 мм. После регулировки, затяните контргайки, закройте дверцу и проверьте ее положение. При необходимости регулировку повторите.

Для перемещения дверцы вниз, крепежные винты вращать в противоположную сторону.

Внимание! Дверца люка принимает окончательное положение только при затянутых контргайках фиксирующих винтов.

Для перемещения дверцы по глубине (рис. 1) ослабьте шурупы крепления магнитного замка 6 и ответной части роликовой защелки (8). Перемещая их в пазах, произведите необходимую регулировку и затяните шурупы крепления.

7. Правила хранения и транспортировки

Хранение и транспортировку изделий необходимо производить, расположив изделия вертикально, в исключительных случаях допускается перевозка на полу в один слой и исключить дополнительную нагрузку на лицевую поверхность.

8. Гарантийные обязательства

На люк в сборе установлен гарантийный срок 3 года (1 год на фурнитуру) лет со дня покупки (кассовому чеку и отметке в паспорте). В течение гарантийного срока заводские дефекты, устраняются изготовителем или его дистрибьютором бесплатно, путем замены изделия, ремонта или замены деталей. Гарантийные обязательства теряют силу если:

- изделие используется не по назначению;
- нарушение правил хранения и (или) транспортировки изделия (если люк приобретался через люк приобретался через дистрибьютора и т.п.)
- Основные признаки нарушения - проломы ГВЛВ, деформация замков, деформация ответной части ролика;
- нарушения требования по установке и регулировке изделия;
- нарушения условия эксплуатации изделия;
- изделие или его детали имеют механические повреждения;
- превышена грузоподъемность дверцы изделия.

9. Свидетельство о приеме

Представитель ОТК предприятия _____ Штамп ОТК

